



ESP8266 下载程序检查模块是否正常

1. 打开 arduino IDE 软件，选择开发板类型

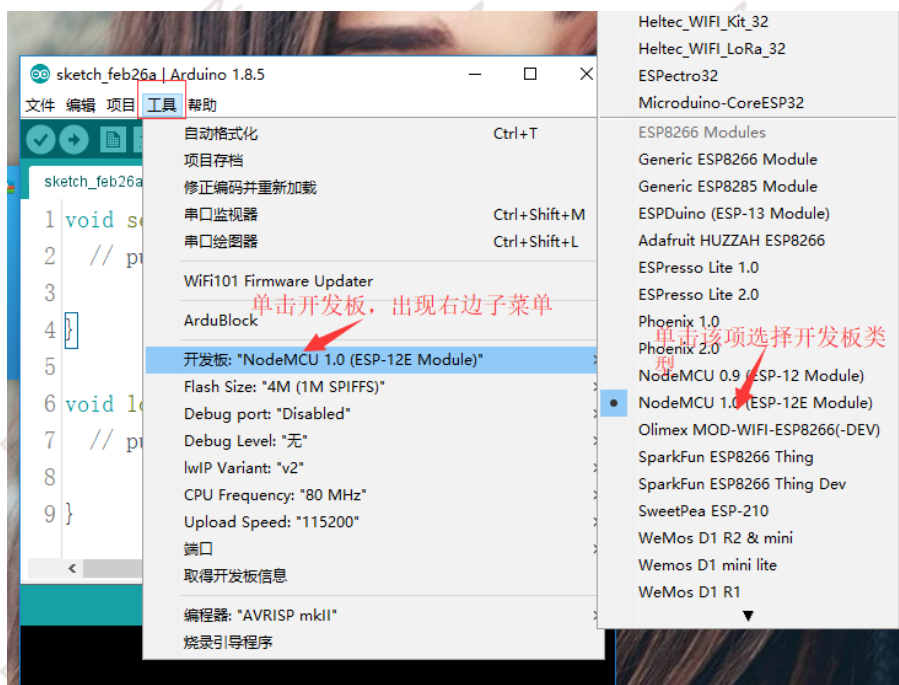


2. 配置开发板参数

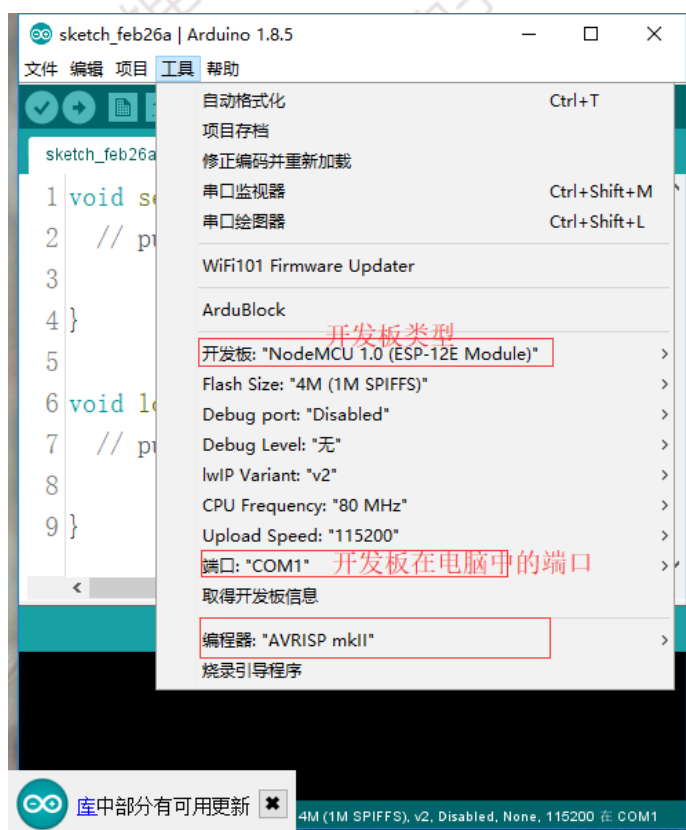



3. 打开示例程序

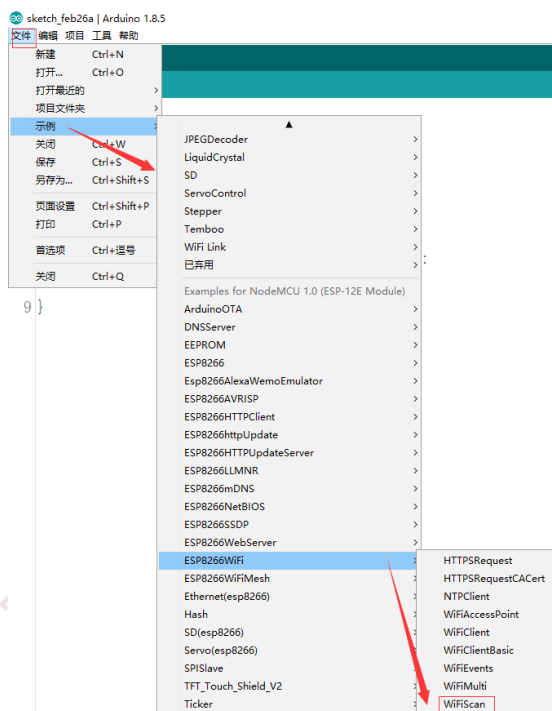

4. 打开程序后，单击编译上传，让程序上传到开发板






宏维微电子

深圳市宏维微电子有限公司

5. 程序上传成功后打开串口监视器，察看串口打印输出，确认开发板是否能正常工作

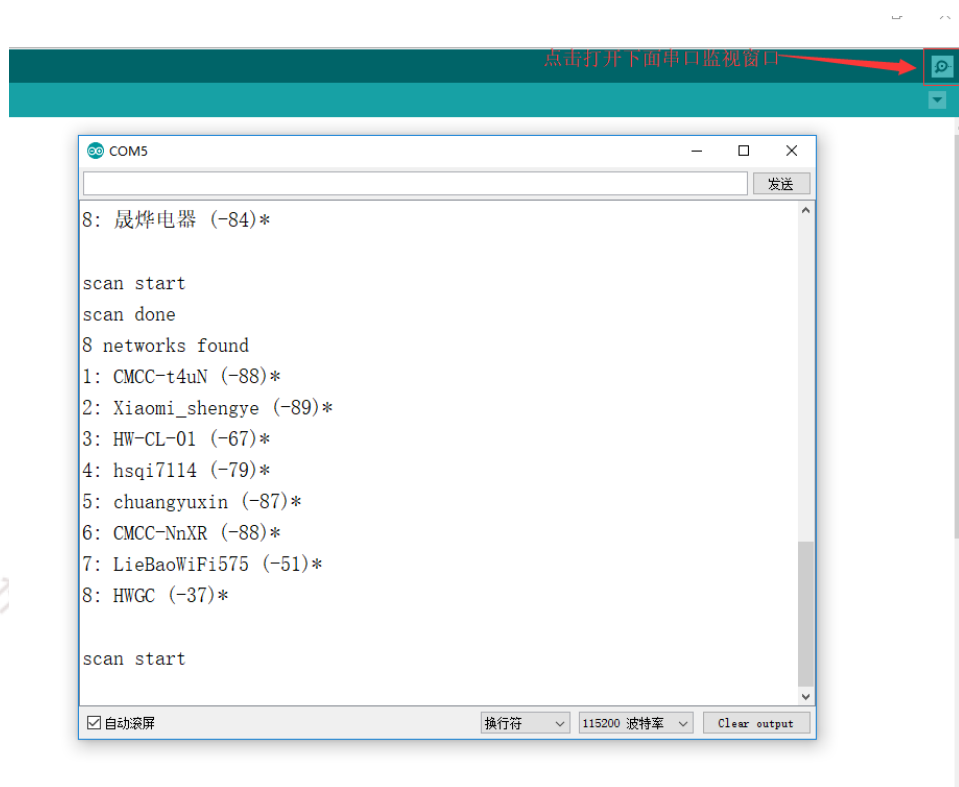

注：我们只能保证我们的产品是好的，并且提供最基本的服务。如果你要实现自己想要的功能，请发挥你的聪明才智。